




APRAMO® EXXPLORE STROLLER

安途美 EXXPLORE 儿童推车

- 适用于 0 - 15 KG（从出生至约 36 个月）的儿童

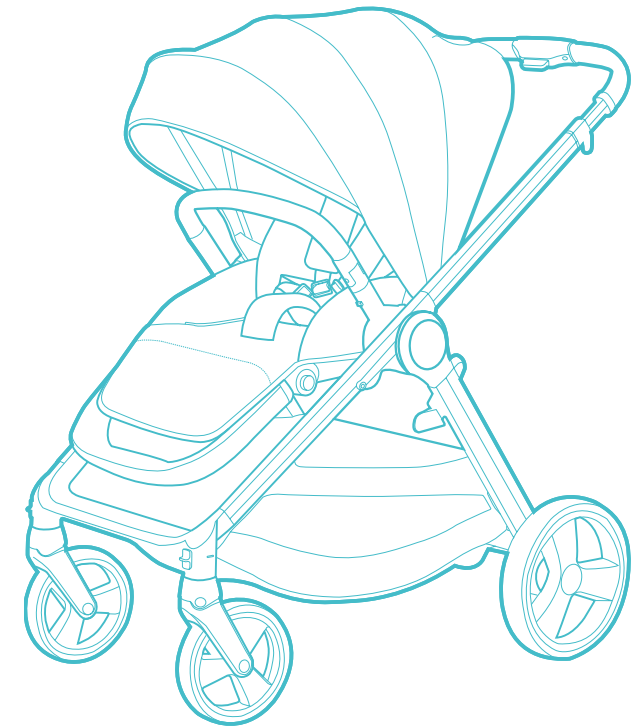

APRAMO UK LTD
www.apramo.com

中国大陆地区总代理：宁波高新区宜科佳捷科技有限公司
地址：宁波市高新区光华路 299 弄 C16 号楼 6 楼
服务电话：4008-954-998

制造商 / 生产商：中山市宝晟婴童用品有限公司
地址：广东省中山市东升镇茂华路 37 号
联系方式：86-760-22228018

ITEM-034

型号：BT-533

感谢您选择购买我们的安途美 Exxplore 儿童推车，我们非常荣幸能成为您出行路上的珍贵陪伴。为确保带给您的孩子全面的保护，请务必按照本说明书的描述正确安装及使用本儿童推车。如果在安装使用过程中有任何问题，请随时联系生产商或当地经销商。

请在开始使用前仔细阅读本使用说明书并熟悉儿童推车。

目录

1. 警告	02 - 03
2. 产品概述	04
3. 拆装前轮	05
4. 拆装后轮	05
5. 展开推车	05
6. 安装车座	06
7. 刹车使用	07
8. 安全带使用	07
9. 储物篮	07
10. 前轮定向锁的使用	08
11. 遮阳篷拆装	08
12. 脚踏调节	08
13. 前置扶手使用	09
14. 搭配安全座椅使用（如果有）	09
15. 搭配睡篮使用（如果有）	10
16. 收折推车	10
17. 维护与保养	11

1. 警告

警告!





使用者及监护人在使用前请仔细阅读本说明书并且请妥善保存供以后参照，否则可能会因为操作不当导致严重伤害事故。

- 请保存本说明书以备将来使用。
- 需要成人组装。
- 切勿让孩子处于无人看管的状态。婴儿车中的孩子应始终保持在视线范围内。
- 为了避免跌落或滑落造成严重伤害，请始终使用安全带。扣紧扣环后，调节安全带使其紧贴您的孩子。
- 孩子可能会滑入腿部开口并窒息。除非系上安全带关闭腿部开口，否则切勿在倾斜的位置使用车座。
- 避免手指夹伤：收折和展开婴儿车时要小心。
- 在让您的孩子靠近婴儿车前，确保婴儿车完全竖立并锁定。
- 切勿在楼梯或自动扶梯上使用婴儿车。您可能会突然失去对婴儿车的控制，您的孩子可能会因此跌倒。此外，在上下台阶或路边时要格外小心。
- 不要在孩子的脖子上放置带有绳子的物品，或者将绳子及带有绳子的玩具悬挂在本产品上，以避免勒到孩子。
- 如果婴儿的重量超过 15 公斤，则会导致婴儿车过度磨损和压力。
- 每次仅带一个儿童使用婴儿车。
- 为防止倾倒，请勿将任何行李或其他物品悬挂在婴儿车的把手上。
- 为避免烫伤，切勿将热饮放入父母推车杯架中。（如果有）
- 为防止发生危险或不稳定的情况，切勿将钱包，购物袋，包裹或其他物件放在把手或顶棚上。

- 为防止发生危险或不稳定的情况，储存篮中的重量不得超过 2.5 公斤。
- 不要将儿童放置在储物篮中。
- 不要让您的孩子站在篮子上。它可能会塌陷并造成伤害。
- 禁止当儿童的头部朝向婴儿车前方时将儿童放入婴儿车内。
- 禁止将婴儿车作为玩具使用。
- 只能以步行速度使用婴儿车。不适合在慢跑，滑冰时使用本产品。
- 当婴儿车损坏时，请停止使用。
- 当您的孩子在没有帮助的情况下乘坐时，请使用安全带。
- 务必将裆部带和腰带结合使用。
- 如果不使用，婴儿车必须放到儿童接触不到的地方。
- 本车适用于 0 - 36 个月，体重不超过 15 公斤的儿童。
- 不得使用未经制造商批准的配件。
- 说明书图片仅为参考，请以收到的实车为准。
- 本司保留对产品进一步改进完善的权利。

2. 产品概述

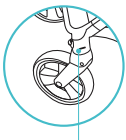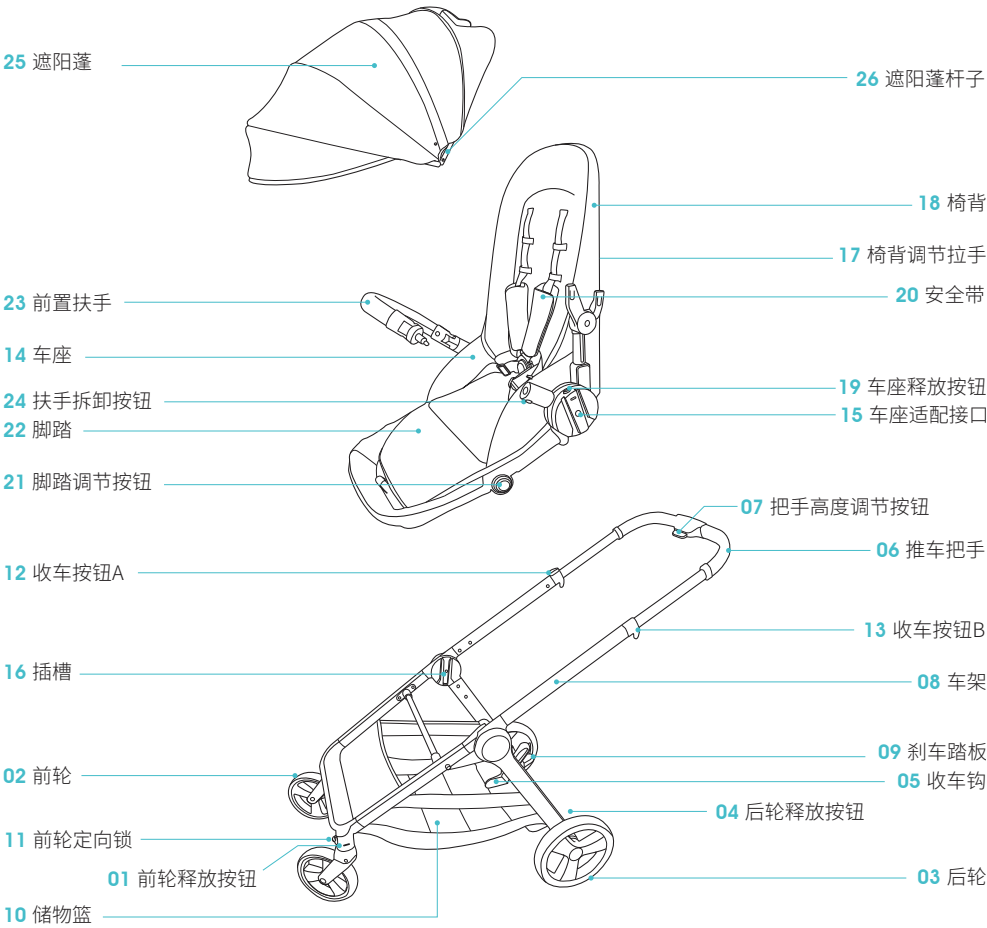

01 前轮释放按钮



04 后轮释放按钮



05 收车钩




17 椅背调节拉手

3. 拆装前轮


! 警告！使用前，请确保车轮部件已安全锁定到位。

- 1) 将前轮 (02) 对准插槽插入，轻摇确认是否安装正确。另一个前轮 (02) 重复此操作。01
- 2) 拆卸前轮 (02)：按压前轮释放按钮 (01)，同时向下拔出前轮 (02)。02

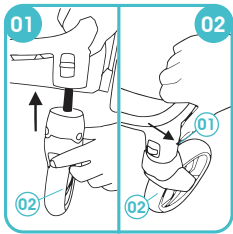

4. 拆装后轮

- 1) 将后轮 (03) 对准插槽插入，轻摇确认是否安装正确。另一个后轮 (03) 重复此操作。03
- 2) 拆卸后轮 (03)：按压后轮释放按钮 (04)，同时向外拔出后轮 (03)。04



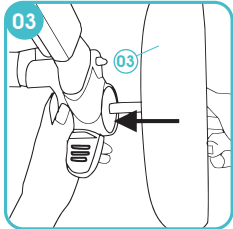


5. 展开推车

! 警告！展开推车时，确保儿童的肢体与推车保持安全距离，推车的活动部件不会接触到儿童。使用前，请确保前轮已正确安装。

- 1) 打开收车钩 (05)，先展开车架 (08)，然后提起推车把手 (06)，直到听见“咔嗒”一声。05
- 2) 此时车架 (08) 是完全打开状态。06
- 3) 按下把手高度调节按钮 (07)，将推车把手 (06) 往自己的方向拉到合适高度。听到“咔嗒”声表示档位已固定。06

! 注意：把手高度有三档可调节。



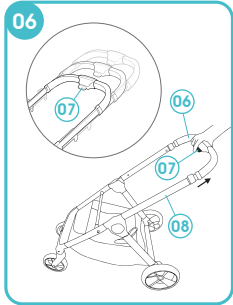
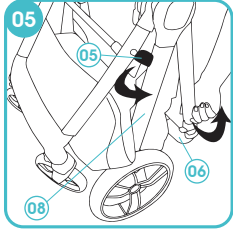
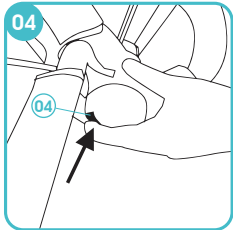


6. 安装车座

- 1) 将车座 (14) 的适配接口 (15) 对准车架两边的插槽 (16) 插入, 直到听到“咔嗒”一声, 即为安装成功。向上轻拉车座 (14) 确保车座 (14) 已固定。07
- 2) 将车座 (14) 向前翻。08
- 3) 单手轻拉椅背调节拉手 (17), 将座椅椅背 (18) 调节到合适倾斜角度。09

! 注意: 椅背倾斜角度有三档可调节。

- 4) 车座 (14) 可前向或后向安装。10
- 5) 拆卸车座 (14): 按下车座释放按钮 (19), 同时向上拿起车座 (14)。11

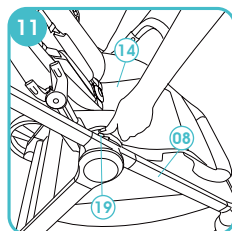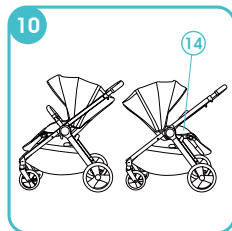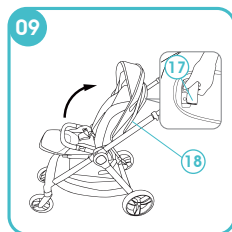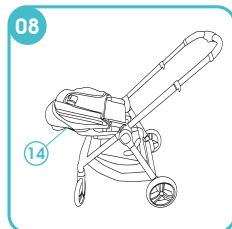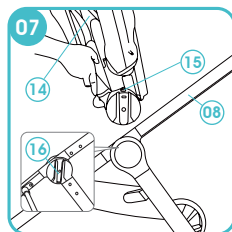

7. 刹车使用



警告! 当推车处于静止状态时, 两边刹车都应处于制动状态。不要让你的孩子处于无人看管的状态。请勿将儿童乘坐中的推车停留在不平稳或倾斜的路面上, 即使刹车处于制动状态。

- 1) 用脚踩下右后轮旁的刹车踏板 (09) 即处于刹车状态。12
- 2) 抬起后轮刹车踏板 (09) 即可解除刹车。13

8. 安全带使用




- 1) 按下中心卡扣按钮, 即可打开扣具。14
- 2) 将卡扣分别对准两侧卡槽, 即可扣上扣具。15

9. 储物篮



警告! 不要将重量超过 2.5 公斤的物体装入储物篮。

- 1) 本推车配有储物篮 (10)。16

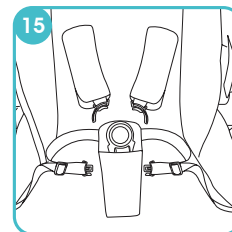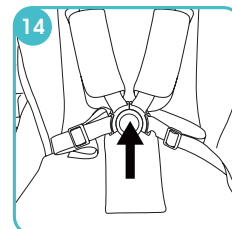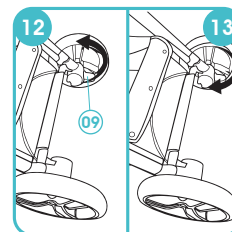

10. 前轮定向锁的使用






- 1) 锁定方向：将前轮定向锁 (11) 开关向下推。 17
- 2) 解除锁定：将前轮定向锁 (11) 开关向上拨。 18

11. 遮阳篷拆装

- 1) 拆卸遮阳篷 (25)：用细杆子对准遮阳篷 (25) 内侧与推车连接处的小孔，向内挤压时拔出遮阳篷杆子 (26)，即可拆除遮阳篷 (25)。 19
- 2) 安装遮阳篷 (25)：将遮阳篷杆子 (26) 对准车座上的遮阳篷插孔，即可装上遮阳篷 (25)。 20

12. 脚踏调节

- 1) 同时按下两端脚踏调节按钮 (21) 以调节脚踏 (22) 角度。 21

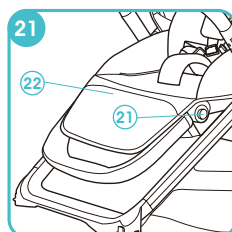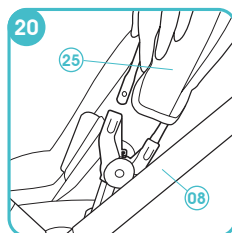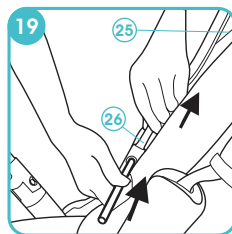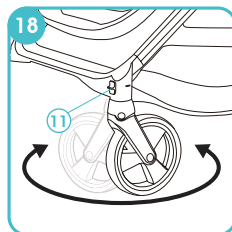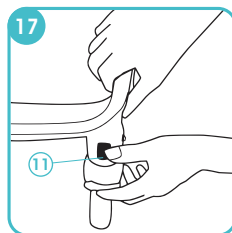

13. 前置扶手使用






- 1) 前置扶手 (23) 安装：如图所示将扶手插入插槽中以安装。 22

注意：需在车座已安装情况下操作前扶手，否则扶手无法立起

- 2) 前置扶手 (23) 拆卸：按住扶手下方拆卸按钮 (24)，同时向外拔出扶手。 23



14. 搭配安全座椅使用（如果有）

- 1) 将座椅适配器插入座椅或插入推车接口，将座椅的适配接口 (15) 对准车架两边的插槽 (16) 插入。 24
- 2) 听到“咔嗒”一声，即为安装成功。向上轻拉座椅确保车座已固定。 25
- 3) 拆下汽车座椅：按下座椅释放按钮，同时向上拿起座椅。 26

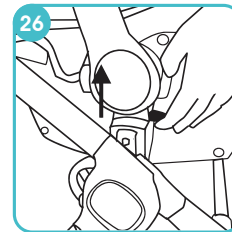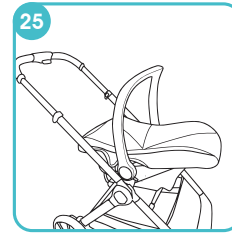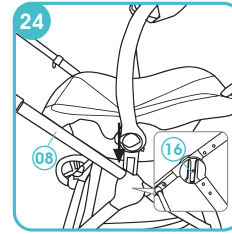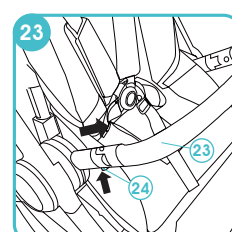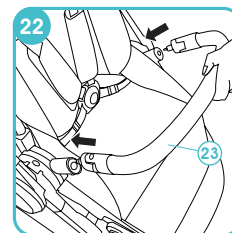

15. 搭配睡篮使用（如果有）

- 1) 将睡篮的适配接口 (15) 对准车架两边的插槽 (16) 插入。27
- 2) 听到“咔嗒”一声，即为安装成功。向上轻拉睡篮确保睡篮已固定。28
- 3) 拆下睡篮：按下睡篮释放按钮，同时向上拿起睡篮。29

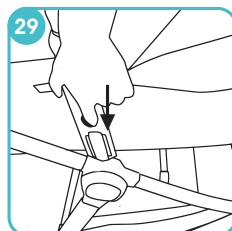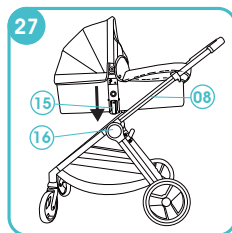

16. 收折推车





警告！在收折推车时，请确保儿童的肢体与推车保持安全距离，所有可移除的部件不会触碰到儿童。在收折之前，请确保储物篮中没有物品。







注意：车座 (14) 未拆卸情况下的收折，需要先把车座 (14) 收折。车座可与车架 (08) 一同收折。

- 1) 收拢遮阳篷 (25)，单手轻拉椅背调节拉手 (17)，将座椅椅背 (18) 往前折叠。30
车座 (14) 如图所示折叠。30
- 2) 将整个车座 (14) 部分往后翻。31

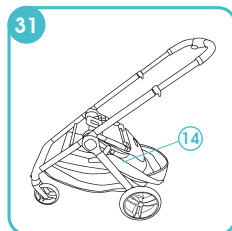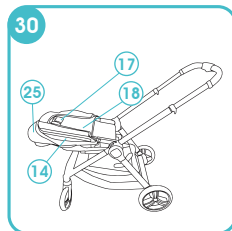

- 3) 按下把手高度调节按钮 (07)，将推车把手 (06) 拉到最低状态。32
- 4) 按下右侧推车收车按钮 A (12)，同时将两侧收车按钮 B (13) 向自己的方向拉。33
- 5) 将推车把手 (06) 往下收折直到扣住收车钩 (05)，同时另一边收车钩 (05) 扣住前部车架。34
- 6) 向上轻拉推车把手 (06) 确保推车已完全收折。35

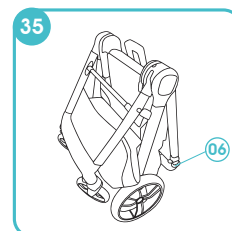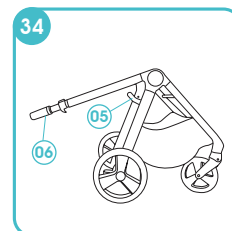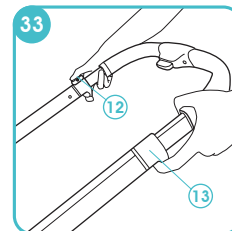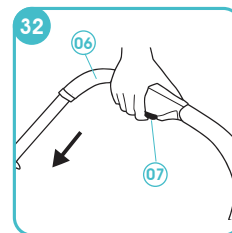

17. 维护与保养

使用者须定期对本产品进行清洗和维护。儿童推车的清洁和保养必须由成年人进行。

清洁：

- 建议使用湿海绵和中性洗涤剂清洁织物部分。具体请参阅产品的水洗标。
- 建议用软湿布定期擦拭塑料部件。
- 如果推车接触到水，一定要干燥金属部件，防止生锈。

维护：

- 只有在必要时才需润滑活动部件，润滑时请使用少量硅基的润滑剂。
- 定期检查车轮和所有活动部件的状况，让它们远离灰尘、污垢或沙子。
- 为防止活动部件间的摩擦影响推车的正常使用，请确保所有可活动塑料部件位于正确位置，并将推车停放在干燥处。